



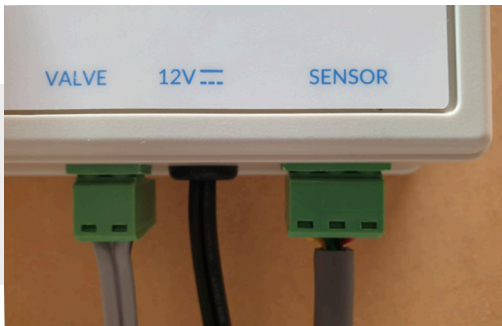

INSTALACIÓN DE SOLENOIDE

- Las flechas de la solenoide y la válvula de retención deben apuntar en la misma dirección. Instala en la línea de suministro/llenado de agua en dirección del flujo.
- Conecta el cable de solenoide a la solenoide y al caja de control.

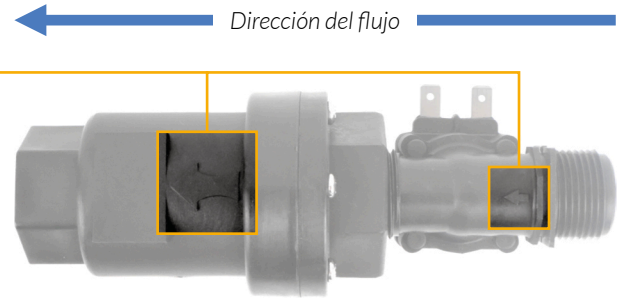


NOTA

Los enchufes del sensor y del solenoide deben insertarse en la caja de control Water Witch con los tornillos orientados opuestos a usted.

OPCIÓN 1 Solenoide instalada en una línea de equilibrio separada

NOTA


La electroválvula y las válvulas de retención deben instalarse en una línea de equilibrio separada el sensor O conectarse a la línea de retorno de filtración

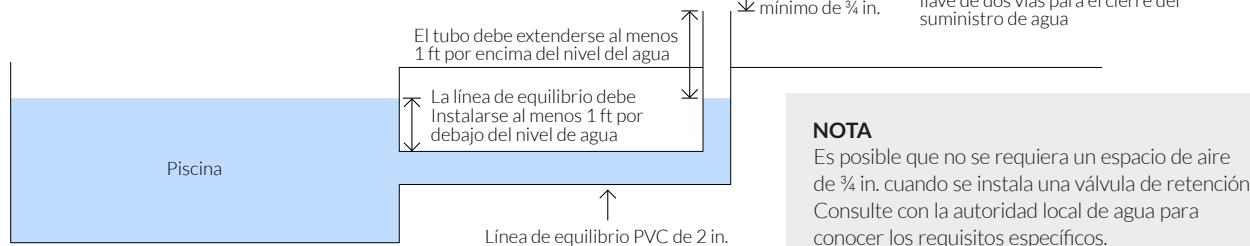

NOTA


Es posible que no se requiera un espacio de aire de 3/4 in. cuando se instala una válvula de retención. Consulte con la autoridad local de agua para conocer los requisitos específicos.

OPCIÓN 2 Solenoide instalada en la línea de retorno de filtración

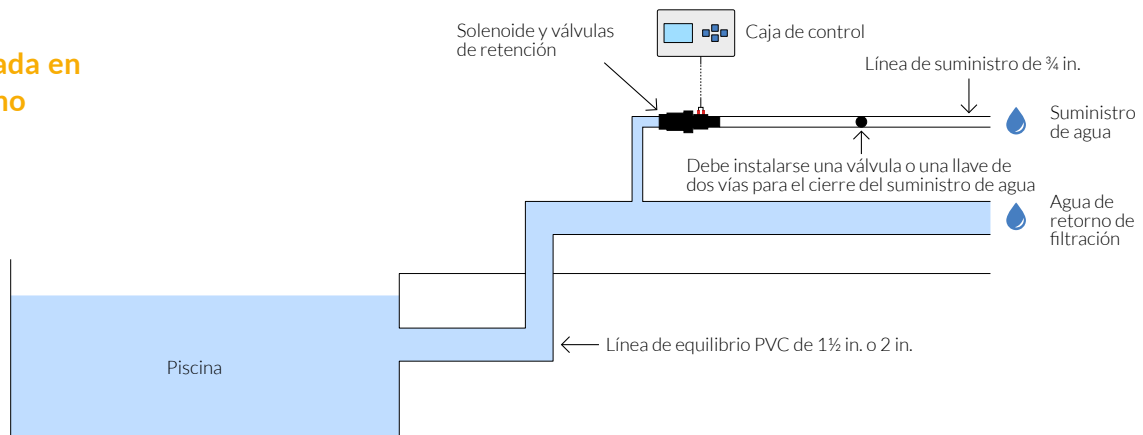




SENSOR INSTALADO EN LA LÍNEA DE EQUILIBRIO

- Conectar el enchufe del sensor en la caja de control.
- Colocar el sensor en la línea de sensor y asegurar la tapa final. **NO UTILIZAR ADHESIVOS.**

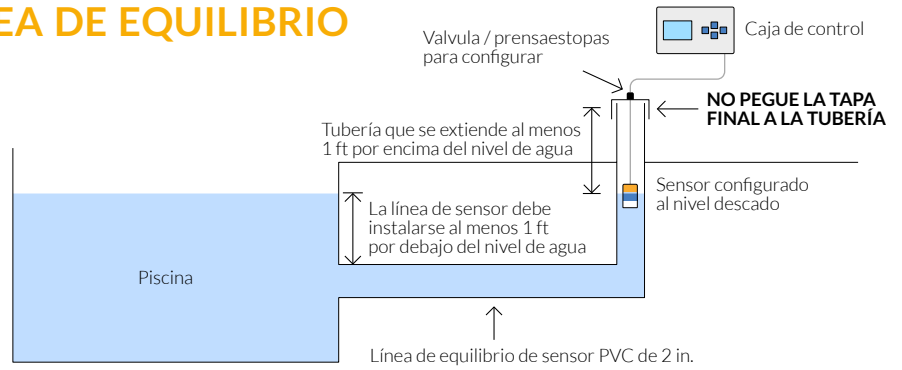


CONFIGURAR EL NIVEL DEL SENSOR

- Llenar la piscina o cuerpo de agua al nivel requerido.
- Encender la caja de control y el suministro de agua a la solenoide.
- Presionar **MODE** hasta alcanzar la función **SET LEVEL**.
- Aflojar la prensaestopas en la parte superior de la tapa final del sensor.
- Ajustar la altura del sensor aumentando o tirando del cable a través de la prensaestopas.
- Bajar lentamente el sensor hasta que **FILL** cambie a **SCAN**.
- Ajustar hasta la prensaestopas para asegurar el sensor al nivel deseado.
- Presionar **ENTER** para confirmar.

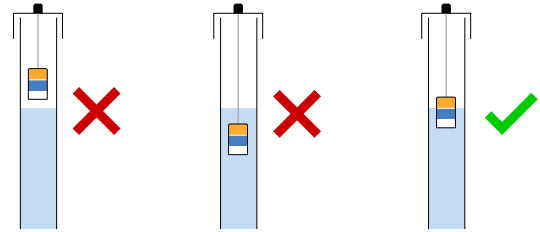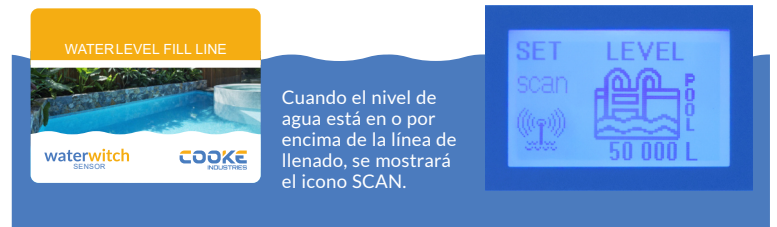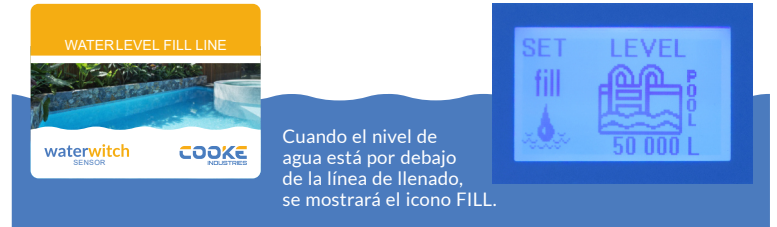

NOTA

Si ha desconectado el conector en algún momento durante la instalación, asegúrese de que los cables estén reconectados según el diagrama (ver a la derecha).

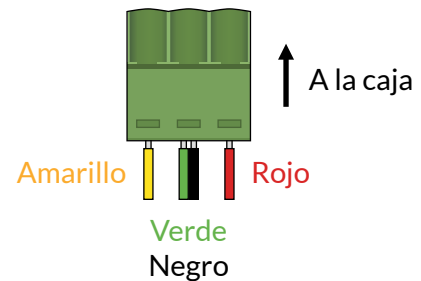

CONFIGURAR EL MODO DE OPERACIÓN

- Presionar **MODE** hasta alcanzar la función **SET TANK TYPE**.
- Presionar **↑** o **↓** para desplazarse al tipo de tanque correcto que el sensor está monitoreando.
- Presionar **ENTER** para confirmar el tipo de tanque.
- Presionar **↑** o **↓** para ajustar el volumen de agua.
- Presionar **ENTER** para confirmar el volumen.

waterwitch

Su Water Witch ahora está configurado para operar de manera confiable y efectiva durante muchos años.

Visite poolwaterwitch.com para acceder a la guía completa del producto, que incluye un resumen de las características disponibles, configuración de instalación y operación detallada, y ayuda para solucionar problemas.

